

Juhtseadis 6456

Kasutusjuhend

Palun juhend läbi lugeda ja alles hoida!

Ohutusjuhised



230 V võrgupinge korral on lubatud töid teostada üksnes vastava kvalifikatsiooniga personalil. Enne paigaldamist ja demonteerimist toitepinge välja lülitada!

Paigaldus- ja kasutusjuhiste mittetäitmine võib põhjustada tulekahju või muid õnnetusi!


Tehnilised andmed

Töötamisvaru: 14 tundi

Kaitseaste: IP 20

Töötemperatuur: 0–35 °C


Funktsioonid / näidikud

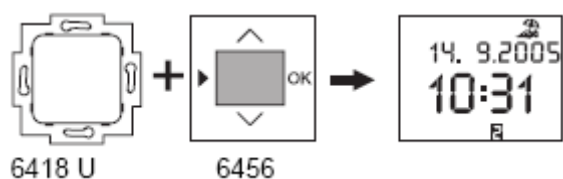

Täppisjuhtimine


Ühendatuna süvisploki 6418 U

Paigaldus

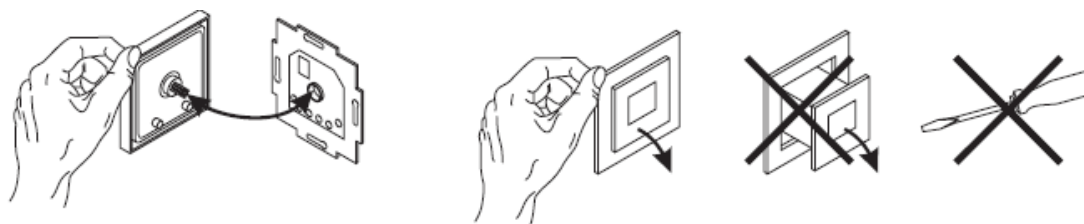

Seadistamine on teostatav ka eemaldatud juhtseadise korral.

Kasutamine

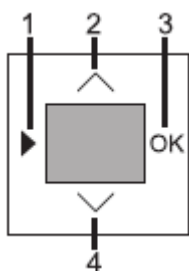

1 Menüunupp: Seadistusrežiimi sisse/välja

2 Käsitsijuhtimine: peale/hele

Seadistusrežiim: järgmine menüüpunkt, väärtuste muutmine (suurendamine)

3 Sisestuse kinnitamine ja liikumine järgmisele muudetavale parameetrile


4 Käsitsijuhtimine: maha/tume

Seadistusrežiim: eelmine menüüpunkt, väärtuste muutmine (vähendamine)

Märkused

- Pärast volukatkestust töötab kell veel u 14 tundi. Seejärel tuleb sisestada uus kellaeg ja kuupäev. Muud parameetrid jäävad salvestatuks.
- Juhtseadise võib u 20 min pärast süvisplokist välja võtta ja kõrvale asetada.
- On võimalik seadistada 2 lülitusaega päevas.
- Eelseadistatud plokklülitusajad
 - E-R peale: 07:00
 - E-R maha: 20:00
 - L-P peale: 08:00
 - L-P maha: 21:00
- Talve- ja suveaja vahetumine toimub automaatselt.
- --:-- = aega ei ole salvestatud / mäluruum kasutamata / funktsioon ei ole aktiivne
- Helenduv ajanäit / sisestuse kustutamine Selleks kellaega muuta kuni 0:00-ni, --:-- kuvatakse ekraanile. Vrd Taaskäivitus
- Vilkuvaid arve/väärtusi saab muuta.
- Menüüpunktide „Block“, „Astro“, „Individuell“ ajad on omavahel kombineeritavad.

Ekraaninäidud

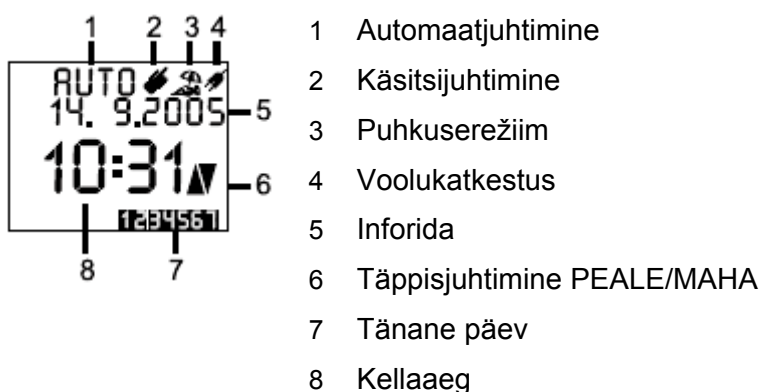

Kui tekst on inforea jaoks liiga pikk, siis tekst liigub ise mööda inforida edasi.

Töölerakendamine



Ka pärast taaskäivitust uuesti töölerakendamine.

ASTRO-funktsiooni kasutamisel peab alati ajatsoonide põhjal välja valima taimeri tegeliku asukohamaa.



Valida noolenuppude abil välja asukohamaa ning kinnitada valik OK-ga.

Sisestada tänapäev ja kellaeg ning kinnitada iga sisestus OK-ga.



(AASTA KUU PÄEV TUND MINUT)




Vale sisestuse korral saab menüünupule vajutades minna tagasi sisestamise algusse.



Taimer on nüüd käsitsijuhtimise režiimis töövalmis.

Taaskäivitus

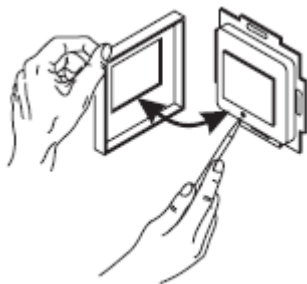


Taimeri lähtestamine

Kellaeg ja kuupäev kustutatakse, lülitusajad säilitatakse.

Ainult lülitusaegade kustutamine

Vajutada lülitusnupule kauem kui 10 sek ning küsitu kinnitada.


Kõik sisestatud lülitusajad kustutatakse. Kuupäeva, kellaaja ja maa seaded jäävad salvestatuks.

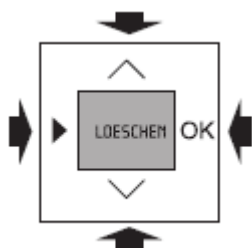

Seadistusrežiim

Seadistusrežiimis / lülitusaegade seadistamises kustutab lühiajaline vajutus lülitusnupule antud hetke väärtuse. - -: Ekraanile kuvatakse - -: - -.

Juhtimisrežiimid

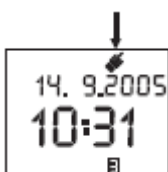

Käsitsijuhtimine


Juhtimine toimub eranditult käsitsi.

Kasutamist vt kasutusjuhend 6418 U. Igal hetkel on võimalik lülitada ümber käsitsijuhtimisele ja tagasi.




Automaatrežiim

Sisestatud lülitusajad teostatakse automaatselt.

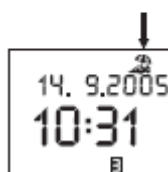

Puhkuserežiim







Juhtimine toimub analoogselt automaajuhtimisega. Juhuslike arvude generaator lükkab lülitusaegade teostamist kuni 30 min edasi.

 Juhtimisrežiimide vahel vahetamine toimub OK-nupuga. Igal ajal on võimalik käsitsijuhtimisele üle minna.

Lülitusaegade seadistamine













PLOKK



Plokis seadistatakse lülitusajad E–R ja L–P. Lülitusajad on nädalapäevadele E–R ja L–P ühesugused.

Sümbol	Näit / sisestus
	LÜLITUSAJAD
OK	PLOKK / nädalapäevad vilguvad
OK	E-R PEALE / vilgub eelseadistatud pealesõiduaeg 07:00
	Pealesõiduaaja muutmine
OK	E-R MAHA / vilgub eelseadistatud mahasõiduaeg 17:00
	Mahasõiduaaja muutmine
OK	L-P PEALE / vilgub eelseadistatud pealesõiduaeg 08:00
	Pealesõiduaaja muutmine
OK	L-P MAHA / vilgub eelseadistatud mahasõiduaeg 21:00
	Mahasõiduaaja muutmine
OK	LÜLITUSAJAD Lülitusajad on seadistatud
	Seade on töörežiimis

ASTRO

Peale- ja mahasõiduaegu kohandatakse automaatselt päikesetõusu- ja -loojanguaegadega sõltuvalt aastaajast. Ajanihke sisestamisega (kohandamine kohaliku päikesetõusu ja -loojanguga) muudetakse mahasõiduaegu kas varasemaks või hilisemaks. Lülitusajad teostatakse plokkidena E-R ja L-P.

	LÜLITUSAJAD
OK	PLOKK
	ASTRO
OK	E-R PEALE / -: - - vilgub
	E-R PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg = kehtiv, mittemuudetav Astro-aeg, päikesetõus vilgub
OK	Pealesõiduaaja ülevõtmine
	Ajanihe / soovitud ajanihke seadistamine
	E-R MAHA - - vilgub
	E-R MAHA / väljapakutud mahasõiduaeg = kehtiv, mittemuudetav Astro-aeg, päikeseloojang vilgub
OK	Mahasõiduaaja ülevõtmine
	AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine
	L-P PEALE / -: - - vilgub
	L-P PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg (päikesetõus) vilgub
OK	Pealesõiduaaja ülevõtmine
	AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine
	L-P MAHA / -: - - vilgub
	L-P MAHA / väljapakutud mahasõiduaeg (päikeseloojang) vilgub


OK	Mahasõiduaja ülevõtmine
^v	AJANIHE / soovitud ajanihke seadistamine
OK	LÜLITUSAJAD Lülitusajad on seadistatud
	Ühtegi ajanihet ei seadistata, kui vilkuvat -: - kinnitatakse
	Seade on töörežiimis

INDIVIDUAALNE

Igaks päevaks saab sisestada individuaalseid peale- ja mahasõiduaegu.

	LÜLITUSAJAD
OK	PLOKK
^v	INDIVIDUAALNE
OK	E PEALE / -: - vilgub
^v	E PEALE / väljapakutud pealesõiduaeg vilgub
^v	Pealesõiduaaja muutmine
OK	E MAHA / -: - vilgub
^v	E VÄLJA / väljapakutud mahasõiduaeg vilgub
^v	Mahasõiduaaja muutmine
OK	Analoogselt saab sisestada igale nädalapäevale oma aja
OK	LÜLITUSAJAD Lülitusajad on seadistatud
	Peale- ja mahasõitu ei toimu, kui vilkuvat -: - kinnitatakse
	Seade on töörežiimis

Muude funktsioonide seadistamine

	LÜLITUSAJAD / Lülitusaegade seadistamine, vt ptk „Lülitusaegade seadistamine”
^v	KUUPÄEV/KELLAEG / Kuupäeva ja kellaaja sisestamine, vt ptk „Töölerakendamine”
^v	ERIFUNKTSIOONID / Astro keeluaaja sisestamine

Erifunktsioonid / ASTRO keeluaaja sisestamine	
^v	ERIFUNKTSIOONID
OK	ASTRO
^v	ASTRO KEELUAEG Sisestatud ASTRO-aegu saab varustada piirangutega; ASTRO keeluaeg PEALE „mitte varem peale kui...” ASTRO keeluaeg MAHA „mitte hiljem maha kui...”
OK	ERIFUNKTSIOONID